

TEX

CATENACCIO A LEVA

ART. 4501 (L = 220 mm)

ART. 4502 (L = 450 mm)

ART. 4503 (L = 650 mm)

ART. 4504 (L = 140 mm)

Altri accessori:

ART. 4204: Riscontro in Zama.


ART. 4234: Incontro a Pozzetto




Particolari:

- A Leva di manovra
- B Molla di trascimento
- C Chiavistello di chiusura
- D Supporto superiore
- E Blocchetto terminale
- F Blocchetto Intermedio
- G Corpo di copertura
- H Viti di fissaggio
- I Tappo copriforo


Sfilare il blocchetto terminale "E" fino a scoprire i due fori di fissaggio

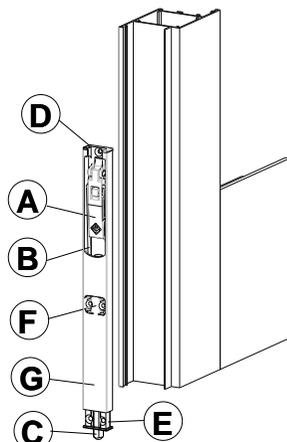


Posizionare il catenaccio, eseguire due fori \varnothing 2,5 mm per il fissaggio del blocchetto "E", quindi serrare con le viti 2,9 (1) in dotazione.

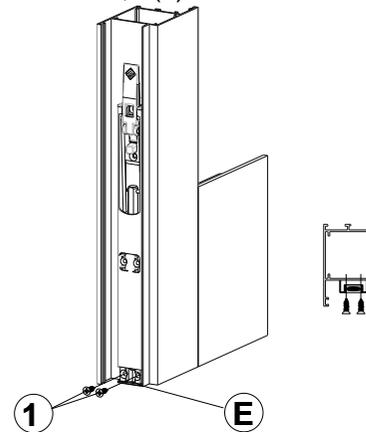

Infilare il resto del corpo del catenaccio sul blocchetto terminale "E" fino a completa battuta; in posizione di apertura, eseguire i fori da 2,5 mm e fissare le viti autof. da 2,9 mm (2).

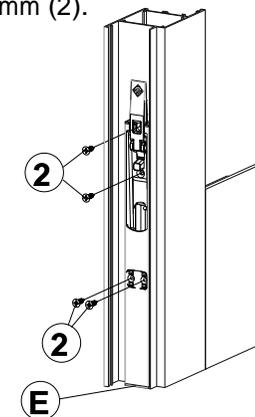

Montaggio del tappo a scatto "I" sul blocchetto intermedio "F"

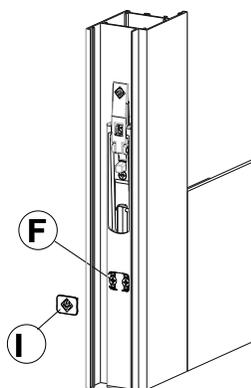


Montaggio catenaccio a leva con incontro a pozzetto.



Incontro a pozzetto art. 4234

Montaggio catenaccio a leva con incontro a telaio.

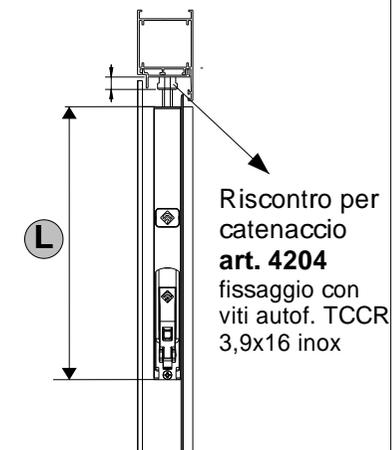

Riscontro per catenaccio art. 4204 fissaggio con viti autof. TCCR 3,9x16 inox