

ART	A
5231.3	MAX 65mm
5231.4	MAX 85mm

**Schema di applicazione**


(dettaglio raffigurante metà kit, raddoppiare i particolari per kit completo e montaggio maniglione)

**DESCRIZIONE MONTAGGIO**

- Avvitare i due inserti filettati (R) con filettatura M8 DX al maniglione interno.
- Avvitare i due inserti filettati (L) con filettatura M8 SX al maniglione esterno.
- Avvitare le due aste filettate al maniglione interno.
- Inserire nelle aste filettate le due rondelle di appoggio int (foro quadro).
- Inserire le aste filettate premontate, nei fori Ø12 del profilo porta.
- Inserire le rondelle di appoggio est (foro cilindrico) nelle aste filettate.
- Accostare il maniglione esterno alle aste filettate, ruotare a mano le rondelle di appoggio int.
- Il serraggio finale si ottiene ruotando le rondelle di appoggio int. con l'apposita chiave a spina.



Per eventuali chiarimenti chiedere info al nostro Ufficio Tecnico  
Tel. 080.4959823

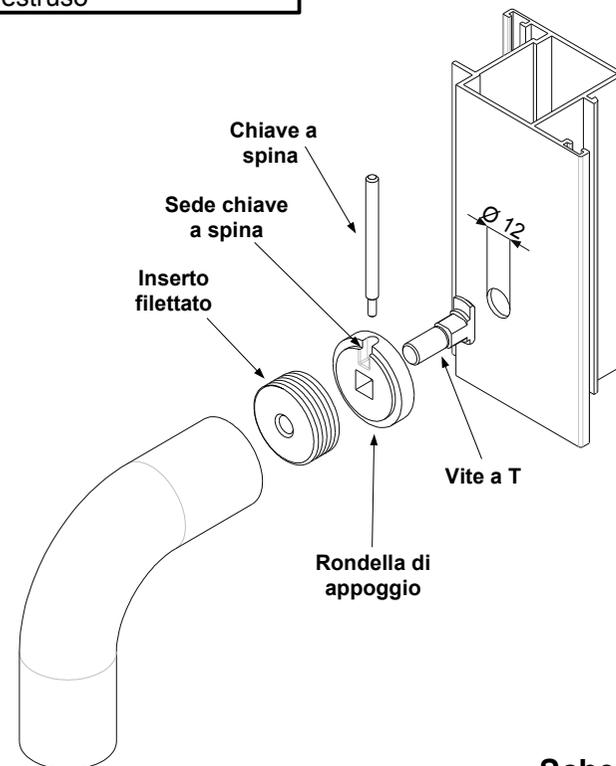

**Schema di applicazione**

(dettaglio raffigurante metà kit, raddoppiare i particolari per kit completo e montaggio maniglione)

**DESCRIZIONE MONTAGGIO**

- Inserire la vite a T nel foro Ø12
- Inserire sulla vite a T la rondella di appoggio
- Avvitare l'insetto filettato sul Maniglione
- Posizionare il maniglione in asse con la vite a T
- Avvitare la vite a T nell'insetto filettato ruotando la rondella d'appoggio
- Inserire la Chiave a spina nell'apposita sede della rondella d'appoggio e ruotare fino al bloccaggio del Maniglione