

SCHEDA TECNICA DI MONTAGGIO

MASTER

ACCESSORI PER SERRAMENTI PROGETTATI PER DURARE

SISTEMA CON APERTURA "MANOVRA SCORREVOLE"

(Portata massima sistema pari a 70Kg ad anta)

Guide scorrevoli:
 Art. 83635.3 - Tassello guida inferiore
 Art. 93635.2 - Corpo Carrello con blocchetto trascina anta

Kit per fissaggio:
 Art. 93638.2 - Incontro Catenaccio
 Art. 4032.58 - Terminale Catenaccio Sirio
 Art. 0262 - Squadretta in Alluminio estruso
 Art. 0343 - Squadretta in Alluminio pressofuso

Riscontri di chiusura e Tappi:
 Art. 83635.1 - Ferma anta con grani
 Art. 83635.2 - Tassello incontro guida superiore
 Art. 93638.1 - Riscontri di chiusura (entrata <18mm)
 Art. 93638.3 - Riscontri di chiusura (entrata <33mm)
 Art. 2337.1 - Tappi maggiorati copri barra scorrevole
 Art. 2337.2 - Tappi copri barra scorrevole


Cremonesi:
 Art. 6027.5 - Cremonese ribassata con pinne da 42mm ad aggancio laterale
 Art. 6027.7 - Cremonese ribassata con pinne da 37mm ad aggancio laterale



Lavorazione Squadrette

A- Dettaglio lavorazione e montaggio Squadrette:


Articolo	A	B	C
A0262	37mm	14mm	14mm
A0343	41mm	21mm	11mm

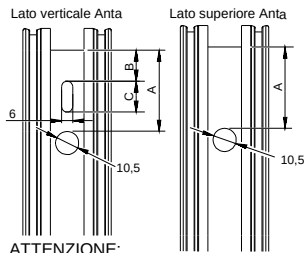

ATTENZIONE:
 - Eseguire l'asola Squadretta solo sul lato verticale dell'Anta


Lavorazione Cremonese

B- Dettaglio lavorazioni e montaggio Cremonese Art. 6027.X con rispettivi Riscontri di chiusura Art. 93638.X:

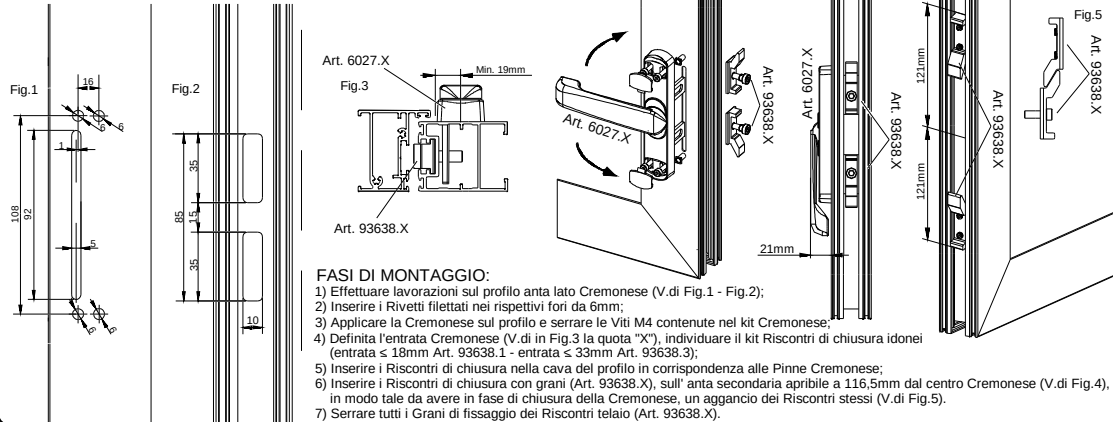


FASI DI MONTAGGIO:
 1) Effettuare lavorazioni sul profilo anta lato Cremonese (V.di Fig.1 - Fig.2);
 2) Inserire i Rivetti filettati nei rispettivi fori da 6mm;
 3) Applicare la Cremonese sul profilo e serrare le Viti M4 contenute nel kit Cremonese;
 4) Definita l'entrata Cremonese (V.di in Fig.3 la quota "X"), individuare il kit Riscontri di chiusura idonei (entrata ≤ 18mm Art. 93638.1 - entrata ≤ 33mm Art. 93638.3);
 5) Inserire i Riscontri di chiusura nella cava del profilo in corrispondenza alle Pinne Cremonese;
 6) Inserire i Riscontri di chiusura con grani (Art. 93638.X), sull' anta secondaria apribile a 116,5mm dal centro Cremonese (V.di Fig.4), in modo tale da avere in fase di chiusura della Cremonese, un aggancio dei Riscontri stessi (V.di Fig.5).
 7) Serrare tutti i Grani di fissaggio dei Riscontri telaio (Art. 93638.X).

C- Dettaglio serie e nodi:

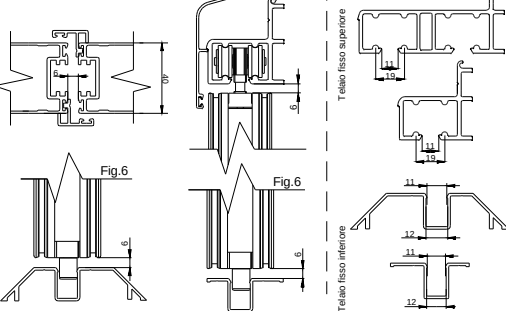


D- Dettaglio infilaggio Ferma anta centrale:

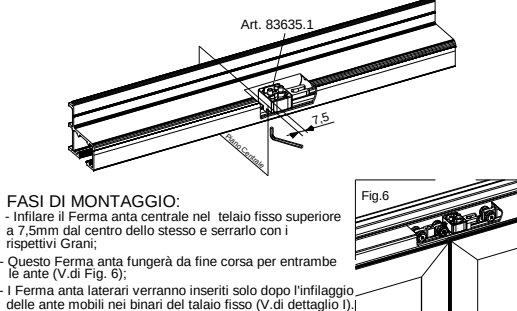

FASI DI MONTAGGIO:
 - Infilare il Ferma anta centrale nel telaio fisso superiore a 7,5mm dal centro dello stesso e serrarlo con i rispettivi Grani;
 - Questo Ferma anta fungerà da fine corsa per entrambe le ante (V.di Fig. 6);
 - I Ferma anta laterali verranno inseriti solo dopo l'infilaggio delle ante mobili nei binari del telaio fisso (V.di dettaglio I).


E- Dettaglio montaggio corpo Carrelli e Incontro guida superiore su anta mobile

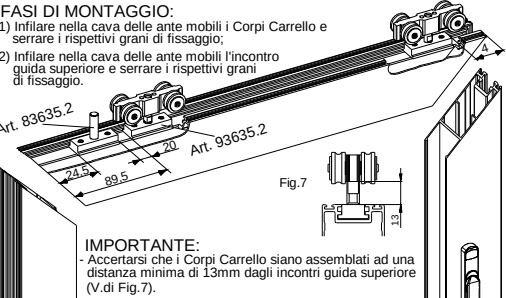

FASI DI MONTAGGIO:
 1) Infilare nella cava delle ante mobili i Corpi Carrello e serrare i rispettivi grani di fissaggio;
 2) Infilare nella cava delle ante mobili l'incontro guida superiore e serrare i rispettivi grani di fissaggio.

IMPORTANTE:
 - Accertarsi che i Corpi Carrello siano assemblati ad una distanza minima di 13mm dagli incontri guida superiore (V.di Fig.7).


F- Dettaglio montaggio corpo Carrelli e Incontri guida superiore su anta semi fissa

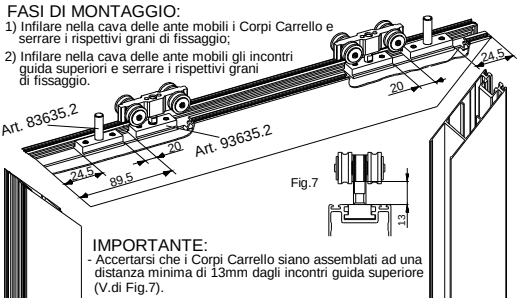

FASI DI MONTAGGIO:
 1) Infilare nella cava delle ante mobili i Corpi Carrello e serrare i rispettivi grani di fissaggio;
 2) Infilare nella cava delle ante mobili gli incontri guida superiore e serrare i rispettivi grani di fissaggio.


IMPORTANTE:
 - Accertarsi che i Corpi Carrello siano assemblati ad una distanza minima di 13mm dagli incontri guida superiore (V.di Fig.7).

G- Dettaglio fissaggio Tasselli guida inferiore

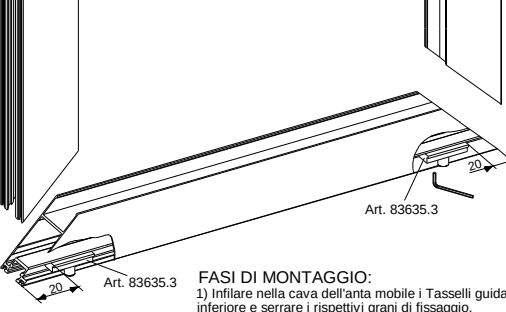


FASI DI MONTAGGIO:
 1) Infilare nella cava dell'anta mobile i Tasselli guida inferiore e serrare i rispettivi grani di fissaggio.

H- Dettaglio fissaggio Tasselli guida inferiore

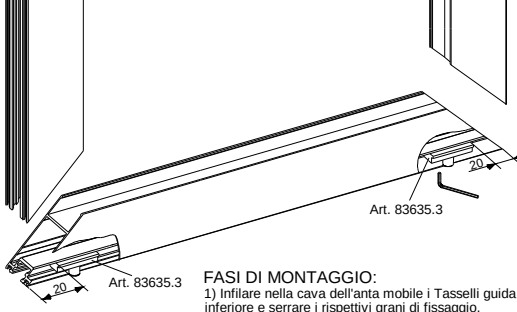


FASI DI MONTAGGIO:
 1) Infilare nella cava dell'anta mobile i Tasselli guida inferiore e serrare i rispettivi grani di fissaggio.

I- Dettaglio infilaggio Ferma anta laterali:

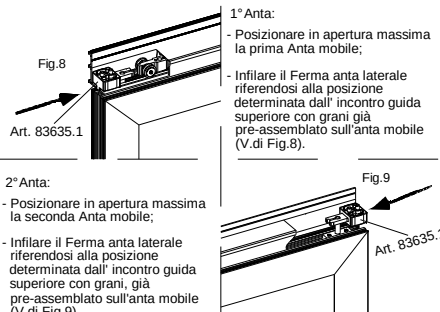

1° Anta:
 - Posizionare in apertura massima la prima Anta mobile;
 - Infilare il Ferma anta laterale riferendosi alla posizione determinata dall' incontro guida superiore con grani già pre-assemblato sull'anta mobile (V.di Fig.8).
2° Anta:
 - Posizionare in apertura massima la seconda Anta mobile;
 - Infilare il Ferma anta laterale riferendosi alla posizione determinata dall' incontro guida superiore con grani, già pre-assemblato sull'anta mobile (V.di Fig.9).

L- Dettaglio Regolazione Carrelli superiori:

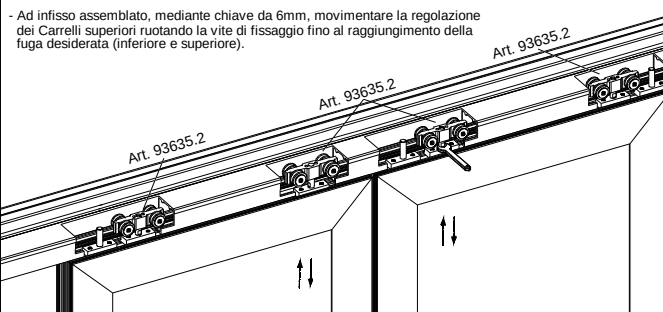

- Ad infisso assemblato, mediante chiave da 6mm, movimentare la regolazione dei Carrelli superiori ruotando la vite di fissaggio fino al raggiungimento della fuga desiderata (inferiore e superiore).




ACCESSORI PER SERRAMENTI PROGETTATI PER DURARE

SCHEDA TECNICA DI MONTAGGIO

Lightflex

Manovra a libro / Fisarmonica (apertura esterna / interna)
Folding doors system (outside / inside opening)

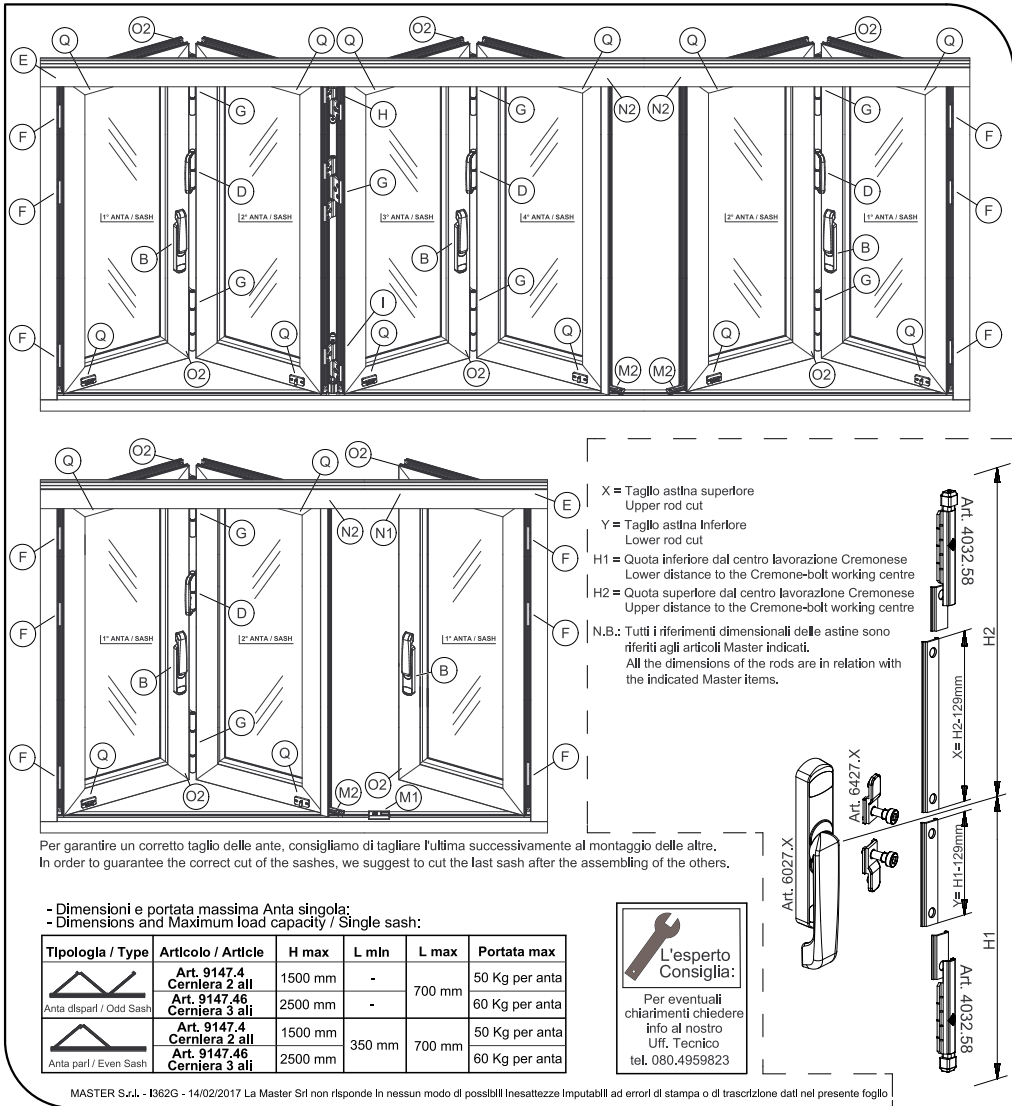

A6027.10	TAB. 7
	IT - Cremonese ribassata (apertura 90°) pinne reversibili EN - Cremonese bolt (opening 90°) reversible racks FR - Crémone baissée (ouverture 90°) fourches réversibles ES - Cremona plana (apertura 90°) palas reversibles
A6027.15	IT - Cremonese ribassata (apertura 90°) pinne da 42mm EN - Lowered cremonese bolt (opening 90°) racks 42mm FR - Crémone baissée (ouverture 90°) fourches de 42mm ES - Cremona plana (apertura 90°) palas 42mm
A6027.17	IT - Cremonese ribassata (apertura 90°) pinne da 37mm EN - Lowered cremonese bolt (opening 90°) racks 37mm FR - Crémone baissée (ouverture 90°) fourches de 37mm ES - Cremona plana (apertura 90°) palas 37mm

A6028.x	TAB. 8
	IT - Cremonese Comfort Plus con pinne guida per anta principale EN - Comfort Plus Cremonese Bolt with guide racks for main sash FR - Cremonese Comfort plus avec fourches guide pour vantail principal ES - Cremona comfort plus con palas guías para hoja principal
A6029.x	IT - Cremonese Comfort Plus con chiave e pinne guida per anta principale EN - Comfort Plus Cremonese Bolt with key and guide racks for main sash FR - Cremonese Comfort Plus avec clé et fourches guide pour vantail principal ES - Cremona comfort plus con llave y palas guías para hoja principal

A6427.1	TAB. 9
	IT - Blocchetti di collegamento Cremonese (entrata ≤18mm) EN - Junction blocks for cremonese bolt (backset ≤18mm) FR - Blocs de jonction Crémone (entrée ≤18mm) ES - Bloqueos de unión para Cremona (entrada ≤18mm)
A6427.2	IT - Blocchetti di collegamento Cremonese (entrata ≤33mm) EN - Junction blocks for cremonese bolt (backset ≤33mm) FR - Blocs de jonction Crémone (entrée ≤33mm) ES - Bloqueos de unión para Cremona (entrada ≤33mm)

A93638.1	IT - Riscontri di chiusura Cremonese (entrata ≤18mm) EN - Counterplate for cremonese bolt (backset ≤18mm) FR - Gâches de fermeture Crémone (entrée ≤18mm) ES - Cerraderos para Cremona (entrada ≤18mm)
A93638.3	IT - Riscontri di chiusura Cremonese (entrata ≤33mm) EN - Counterplate for cremonese bolt (backset ≤33mm) FR - Gâches de fermeture Crémone (entrée ≤33mm) ES - Cerraderos para Cremona (entrada ≤33mm)

A93638.2	TAB. 10
	IT - Incontro Catenaccio (solo per telaio da 15mm) EN - Latch keeper (only for 15mm frame) FR - Gâche (seulement pour châssis de 15mm) ES - Encuentro pasador (solo para marco de 15mm)

A93638.9	IT - Incontro Catenaccio (solo per telaio da 12mm) EN - Latch keeper (only for 12mm frame) FR - Gâche (seulement pour châssis de 12mm) ES - Encuentro pasador (solo para marco de 12mm)
A4032.58	IT - Terminale catenaccio Sirio EN - Rod-end for latch Sirio FR - Embout de tringle Sirio ES - Terminal pasador Sirio

A93635	TAB. 11
	IT - Corpo carrello per scorrevole EN - Roller body FR - Corps galet pour coulissant ES - Cuerpo rueda
A93635.3	IT - Tassello guida inferiore per scorrevole EN - Plug for lower guide for sliding FR - Tasseau guide inférieure pour coulissant ES - Tapón para guía inferior para corredera
A93635.1	IT - Ferma anta per scorrevole / Incontro di chiusura EN - Sash stopper for Sliding Unit / Closing Keeper FR - Clip pardosse pour coulissants / Gache de fermeture ES - Bloqueo hoja para correderas
A93635.2	IT - Tassello incontro guida superiore per scorrevole EN - Plug for lower guide for sliding FR - Tasseau gache guide supérieure pour coulissant ES - Tapón para guía inferior para corredera

A93638.7	TAB. 12
	IT - Blocca anta con Maniglia A3060 EN - Sash stopper with handle A3060 FR - Butée de coulissant avec Poignée A3060 ES - Bloqueo hoja con manilla A3060
A93638.6	IT - Blocca anta con Maniglia A6027 EN - Sash stopper with handle A6027 FR - Butée de coulissant avec Poignée A6027 ES - Bloqueo hoja con manilla A6027
A93638.5	IT - Paracolpi con Maniglia A3060 EN - Door bumper with handle A3060 FR - Bloc-vantail avec Poignée A3060 ES - Amortiguador con manilla A3060
A93638.4	IT - Paracolpi con Maniglia A6027 EN - Door bumper with handle A6027 FR - Bloc-vantail avec Poignée A6027 ES - Amortiguador con manilla A6027

A2337.2	TAB. 13
	IT - Tappi copri barra scorrevole EN - Covering Plugs for Sliding Bar FR - Bouchons couvre- barre coulissante ES - Tapas para barra corredera
A2337.1	IT - Tappi maggiorati copri barra scorrevole EN - Bigger Covering Plugs for Sliding Bar FR - Bouchons majorés couvre- barre coulissante ES - Tapas grandes para barra corredera
A2337.3	IT - Tappi Copri Barra scorrevole motorizzato EN - Covering Plugs for Motorized Sliding Bar FR - Bouchons couvre- barre coulissante motorisé ES - Tapas para barra corredera motorizada

A2337	TAB. 14
	IT - Tappo coprilavorazione per telaio superiore EN - Cover plug for upper frame FR - Bouchon cache-usinage ES - Tapón mecanizado para marco superior

A93638.8	TAB. 6
	IT - Maniglia di traino per apertura esterna EN - Pulling Handle for External Opening FR - Poignée de tirage pour ouverture extérieure ES - Manilla tiradora para apertura externa
A93635.6	IT - Blochetto inferiore per anta pari manovra a libro cava 15mm EN - Lower block for even sash for folding opening cavity 15mm FR - Bloc inférieur pour vantail canal 15mm ES - Bloqueo inferior para hoja par en la apertura plegable canal 15mm
A93635.5	IT - Blochetto inferiore per anta pari manovra a libro cava 12mm EN - Lower block for even sash for folding opening cavity 12mm FR - Bloc inférieur pour vantail canal 12mm ES - Bloqueo inferior para hoja par en la apertura plegable canal 12mm
A93635.4	IT - Blochetto superiore per anta pari manovra a libro EN - Upper block for even sash for folding opening FR - Bloc supérieure pour vantail ES - Bloqueo superior para hoja par en la apertura plegable

A9148.A6	TAB. 5
	IT - Cerniera maggiorata Rapid 3 all EN - Rapid reinforced hinge 3 wings FR - Parnelle majorée Rapid 3 ailes ES - Rapid – bisagra reforzada de 3 alas
A9148.A4	IT - Cerniera maggiorata Rapid 2 all EN - Rapid reinforced hinge 2 wings FR - Parnelle majorée Rapid 2 ailes ES - Rapid – bisagra reforzada de 2 alas

A93630.6A	TAB. 4
	IT - Cerniera Rapid Inferiore per cava 15mm EN - Rapid lower hinge for cavity 15mm FR - Parnelle Rapid inférieure pour canal 15mm ES - Rapid bisagra inferior para canal 15mm
A93630.6B	IT - Cerniera Rapid Inferiore per cava 12mm EN - Rapid lower hinge for cavity 12mm FR - Parnelle Rapid inférieure pour canal 12mm ES - Rapid bisagra inferior para canal 12mm
A93630.5A	IT - Cerniera Rapid superiore per manovra a libro EN - Rapid upper hinge for folding opening FR - Parnelle Rapid supérieure pour manoeuvre à accordéon ES - Rapid bisagra superior para plegable

A9147.A6	TAB. 3
	IT - Cerniera Rapid 3 all EN - Rapid Hinge 3 whgs FR - Parnelle Rapid 3 ailes ES - Rapid – bisagra de 3 alas
A9147.A4	IT - Cerniera Rapid 2 all EN - Rapid hngie 2 wings FR - Parnelle Rapid 2 ailes ES - Rapid – bisagra de 2 alas

A9147.A2	TAB. 2
	IT - Cerniera Rapid 2 all EN - Rapid hngie 2 wings FR - Parnelle Rapid 2 ailes ES - Rapid – bisagra de 2 alas

A0262	TAB. 1
	IT - Squadrella in Alluminio estruso per profilo anta EN - Extruded corner for sash profile FR - Equerre en Aluminium extrudé pour profilé vantail ES - Escuadra en aluminio extruido
A0343	IT - Squadrella in Alluminio pressofuso per profilo anta EN - Die cast corner for sash profile FR - Equerre en Aluminium moulé sous pression pour profilé vantail ES - Escuadra de fundición para perfil hoja

5+1 Ante / Sash	5 Ante / Sash	4+3 Ante / Sash	4+2 Ante / Sash	4 Ante / Sash	3+4 Ante / Sash	3+3 Ante / Sash	3+2 Ante / Sash	3+1 Ante / Sash	3 Ante / Sash	2+2 Ante / Sash	2 Ante / Sash	1 Ante / Sash

Articolo	Descrizione / Description	2	2+1	2+2	3	3+1	3+2	3+3	3+4	4	4+1	4+2	4+3	5	5+1	5+2	6	6+1	7
*A9147.4	Cerniera Rapid / Rapid Hinge																		
*A9147.46	Cerniera Rapid 3 all / Rapid Hinge 3 wings																		
A93630.5A	Cerniera superiore per manovra a libro / Upper Hinge for Folding doors																		
A93635.4	Blochetto superiore per manovra a libro / Upper block for folding opening																		
A93630.6A	Cerniera inferiore per manovra a libro (solo telaio cava 12mm) / Lower Hinge for Folding doors (only for frame cavity 12mm)																		
A93630.6B	Cerniera inferiore per manovra a libro (solo telaio cava 15mm) / Lower Hinge for Folding doors (only for frame cavity 15mm)																		
A83635.5	Blochetto inferiore per manovra a libro (solo telaio cava 12mm) / Lower block for folding opening (only for frame cavity 12mm)																		
A83635.6	Blochetto inferiore per manovra a libro (solo telaio cava 15mm) / Lower block for folding opening (only for frame cavity 15mm)																		
A6027.X	Cremonese ribassata / Reduced cremonese bolt																		
A6023.X	Cremonese con pinne guida per anta principale / Cremonese bolt with guide racks for main sash																		
A6024.X	Cremonese con chiave e pinne guida per anta principale / Cremonese bolt with key and guide racks for main sash																		
A6028.X	Cremonese Comfort Plus con pinne guida per anta principale / Cremonese bolt with guide racks for main sash																		
A6029.X	Cremonese Comfort Plus con chiave e pinne guida per anta principale / Cremonese bolt with key and guide racks for main sash																		
A93638.8	Maniglia di traino per apertura esterna / Pulling Handle for External Opening																		
A93635.1	Incontro chiusura superiore Catenaccio / Upper Closing Keeper for Latch																		
A83638.9	Incontro catenaccio (solo con telaio cava 12mm) / Bolt junction (only for frame cavity 12mm)																		
A93638.2	Incontro catenaccio (solo con telaio cava 15mm) / Bolt junction (only for frame cavity 15mm)																		
A4032.58	Terminale catenaccio Sirio / Rod end cover for Sirio latch																		
A6427.X	Blochetto di collegamento per Cremonese / Junction Block for Cremonese-bolt																		
A0343	Squadrella in alluminio pressofuso / Die cast aluminium corner																		
A0262	Squadrella in alluminio estruso / Extruded aluminium corner																		
A2337	Tappo coprilavorazione guida superiore / Plug for upper guide																		

DISTINTA ACCESSORI IN RIFERIMENTO ALLE DIVERSE CONFIGURAZIONI

- Configurazioni tipo apertura esterna / interna - Opening configuration external / internal:

A

Articolo / Article	A	B	C
A0262	37mm	14mm	14mm
A0343	41mm	21mm	11mm

B Lavorazione Cremonese A6027.X / Cremonese working A6027.X

C Lavorazione Cremonese A6028.X / Cremonese working A6028.X

Apertura Esterna / fissaggio con
Perni di trascinamento
External opening / Fixing with
Pulling Pins

D

E Lavorazione Telaio
Frame working

F

G

H

I

M

N

N1

N2

O

P

Q

R

Articoli Blocca anta / Paracolpi Sash stopper / door bumper articles			
A93638.7	A93638.6	A93638.5	A93638.4
A6027.x	2 Pz		4 Pz
A3060		12 Pz	
	2 Pz	8 Pz	
A3063	2 Pz	8 Pz	
		4 Pz	